


## 조명엠블럼 Xm3 활용방법



Xm3의 리어 엠블럼을 탈거하여 크롬 엠블럼만 탈거.  
5개의 홈이 있는데 이를 평평하게 만들어준다.


## 평탄화 방법

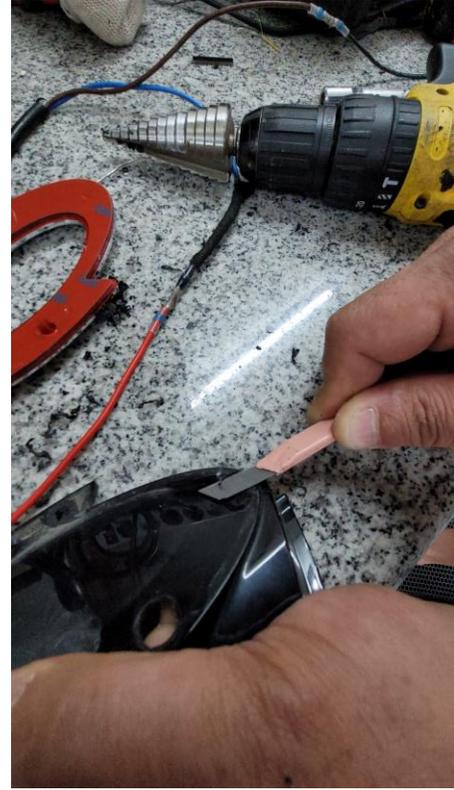

니퍼, 글라인더, 칼, 사포등을 활용하여 5개의 홈을 최대한 평평하게 만들어준다.  
작업시간 숙달 시 5분

조명램의 배선과 고정 핀의 위치에 맞게 구멍크기를 넓혀준다.

Point : 일반적으로 조명램의 배선이 아래쪽을 향하지만 xm3작업시에는 위쪽을 향하고 있어야 뒤쪽 검정 브라켓 자리와 일치하게 작업됨.

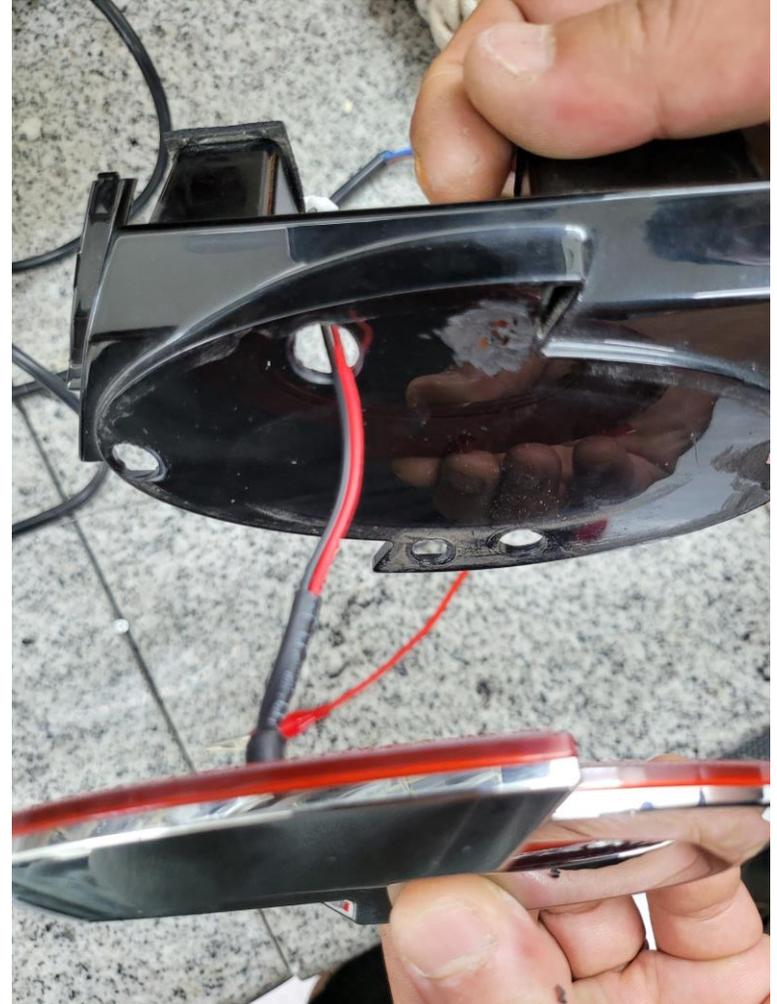

작업완료

