


르노삼성자동차 QM6
공기청정기 장착 매뉴얼

Renault Samsung QM6 Airpurifier
Install guide

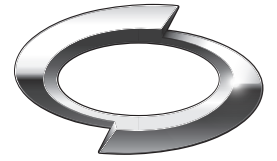

설치 전 주의사항

1. 본 제품은 안전과 제품의 정상적인 사용을 위하여 전문 작업자 또는 교육을 받은 사람이 설치하여 파손 및 사고가 발생하지 않도록 해야 합니다.

2. 장착 전 참고사항

- 1) 고객과의 커뮤니케이션 : 차량 콘솔박스를 개조한 적이 있는지 상담하여 확인합니다.
- 2) 엔진시동 및 점검 : 차량의 계기판 바늘, 고장알림, 차량 내 도어 스위치 등이 정상적으로 작동하고 있는지 확인하고 이상이 발견되면 고객에게 즉시 알립니다.
- 3) 엔진을 끄고 다음사항을 검사합니다.
 - 자동차 내/외부, 콘솔박스 내부, 에어컨 통풍구 등 이상유무
- 4) 공기청정기 기본 구성품목 및 수량을 확인합니다.

3. 장착 후 참고사항

- 1) 탈착 한 기존 암레스트 커버는 반드시 보관하고, 필요시 외관 보호를 위하여 보호테이프를 부착합니다.
- 2) 배선작업 시 절단될 수 있는 위험을 방지하기 위하여 일정한 여유 길이를 남기고, 각 연결 부위는 단단히 고정해야 합니다.
- 3) 공기청정기를 차량에 고정하기 전에 본 제품의 각 기능이 정상적으로 작동되는지 확인 후 마감합니다.

구성품 리스트

※ 제품 기본구성

품명	수량	참고 이미지
제품 본체	1EA	
필터	1EA	
사용설명서	1EA	
케이블타이	5EA	

※ 장착을 위한 도구 (별도 구비)

품명	참고 이미지
드라이버 스크류 (※T20 별렌치 포함)	
커터칼	
마스킹 테이프, 절연테이프	
니퍼	
플라스틱 헤라	

장착 설치 전 작업

※ 제품 설치 전 차량 마감재의 긁힘 방지를 위하여 아래의 그림과 같이 마스킹테이프로 보완 작업 후 다음 설치를 진행하시기 바랍니다.
(마스킹테이프 부착위치 : 센터콘솔의 후열 공조커버 ~ 센터콘솔 연결부위 필수 부착)

[후열 공조기 커버 좌측면]



[후열 공조기 커버 우측면]



설치순서

1



2



3



1. 후열 공조커버를 제거하기 위해서, 콘솔 하단부 양쪽이 스크류를 제거합니다.

※ 참고! T20 별렌치 사용하며, 나사가 분실되지 않도록 유의바랍니다.

2. 센터콘솔과 후열공조커버가 연결된 좌/우측 틈으로 플라스틱 헤라를 이용하여 탈거합니다.

※ 주의! 후열 공조커버 탈거 시, 순정 배선이 손상되지 않도록 유의하여 당겨주세요.


※ 참고! 아래에서 위로 들어올리며 당기면 쉽게 탈거가 됩니다.

3. 탈거 중 후열 공조커버와 연결된 순정 시거잭 배선 커넥터를 당겨 함께 제거합니다.

※ 주의! 차량의 ACC모드가 완전히 종료된 후 작업을 진행바랍니다.

설치순서

4

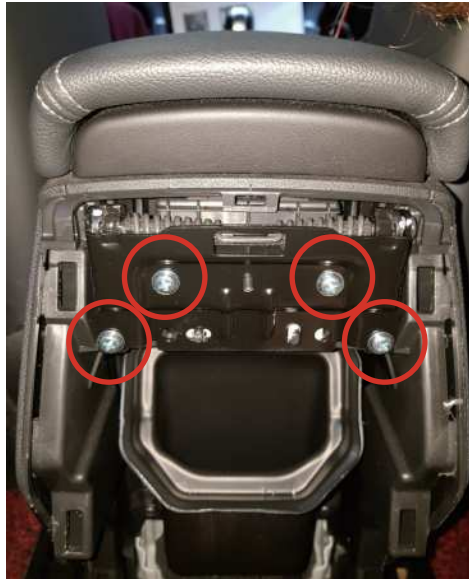

5



6



4. 순정 암레스트 커버를 탈거하기 위하여 표기된 4개의 나사를 제거합니다.

※ 주의! 나사가 분실되지 않도록 유의바랍니다.

5. 고정나사 4개를 전부 제거 후 순정 암레스트 커버를 들어올려 탈거합니다.

6. 순정 암레스트 커버 탈거 시, 힌지 커버도 함께 탈거합니다.

※ 주의! 힌지 커버가 손상되지 않도록 유의하여 들어올려 주세요.

설치순서

7



8



9



7. 완전히 분리된 순정 암레스트커버와 힌지커버

8. 차량용 공기청정기(이하 '제품')을 센터 콘솔위에 덮어주고, 힌지커버를 순정커버와 동일한 위치에 끼워 맞춰줍니다.

9. 그림과 같이 제품 고정을 위하여 고정 나사 4개를 조여줍니다.

※ 주의! 제품이 좌우로 흔들리지 않도록 완전히 고정해주세요.

설치순서


10



11



12

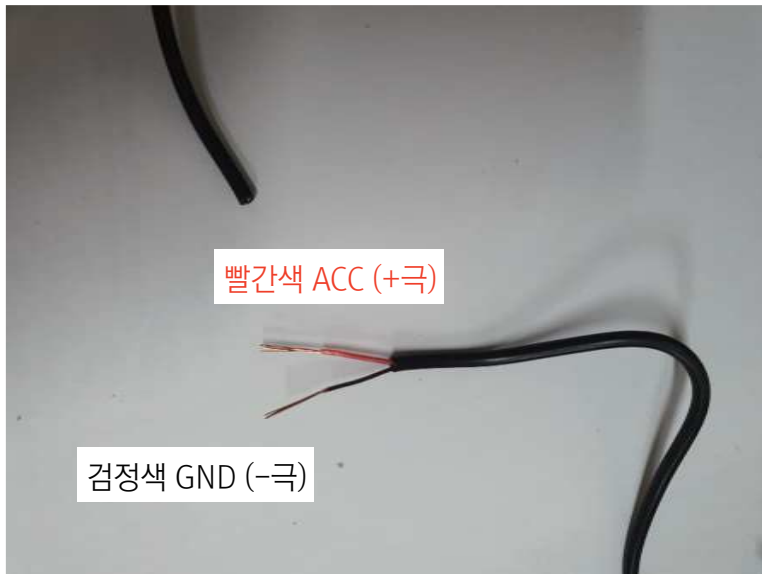

10. 제품의 전원 연결을 위해 차량 순정 시거잭 배선을 이용합니다.

※ 참고! 순정배선은 후열 시거잭 배선을 이용합니다.


11. 순정 시거잭 배선과 연결 전 제품 시거잭 커넥터로부터 50mm 간격을 두고 니퍼를 이용하여 절단을 해주세요.

※ 주의! 차량 및 제품의 보호를 위하여 전원케이블 절단 시 퓨즈를 잘라내지 않도록 유의하시기 바랍니다.

12. 절단 후 배선 묶음 처리를 용이하게 하기 위해 그림과 같이 피복을 벗겨 준비해주세요.

설치순서


13

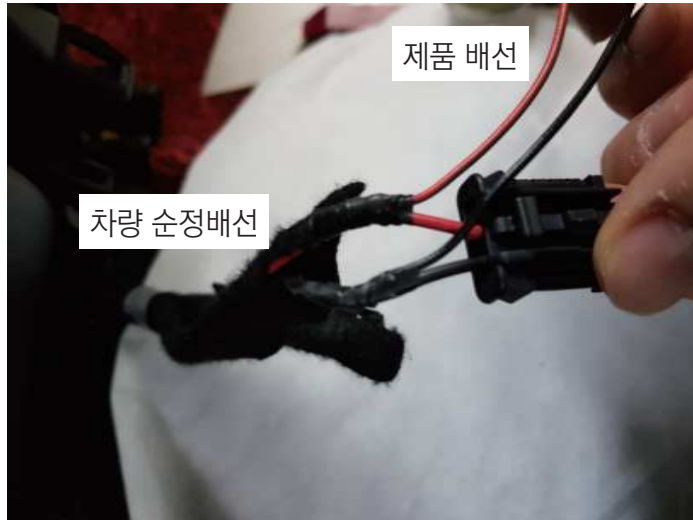

제품 배선

차량 순정배선

14

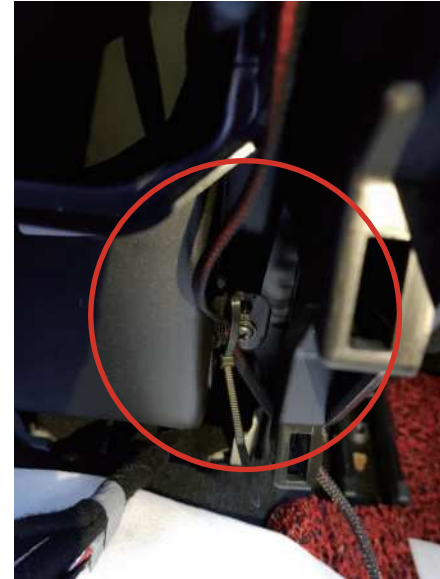

15



커넥터 삽입

13. 순정 시거잭 배선의 빨간선(+극/B+)과 검은선(-극/GND) 피복을 벗겨 제품의 같은 색상(빨간선~빨간선, 검은선~검은선)끼리 묶어 줍니다.

차량 진동에 의한 배선 접촉불량을 방지하기 위하여 단단히 고정하여 절연테이프로 마감을 해주세요.

※ 주의! 반드시 차량 시동을 끈 상태에서 작업을 진행해주세요.

※ 주의! 차량 순정배선 피복 작업 시, (빨간선/검정선)두 배선이 접촉되지 않도록 반드시 유의하여 작업을 하시기 바랍니다.

14. 제품 개폐 사용 중 배선 마찰에 따른 손상을 방지하기 위하여, 센터콘솔 우측 하단부에 케이블타이를 이용하여 배선을 고정해주세요.

15. 제품의 배선 작업 완료 후 순정 시거잭 커넥터를 삽입해주세요.

설치순서


16




17. 차량 시동 후 제품 전원이 올바르게 동작하는지 확인해주세요.

※ 점검요소

- 1) LCD화면부 이상유무
- 2) LED색상주파 이상유무
- 3) 제품 송풍 이상유무
- 4) 버튼 동작 이상유무

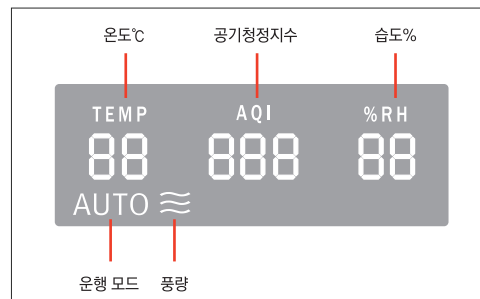

17

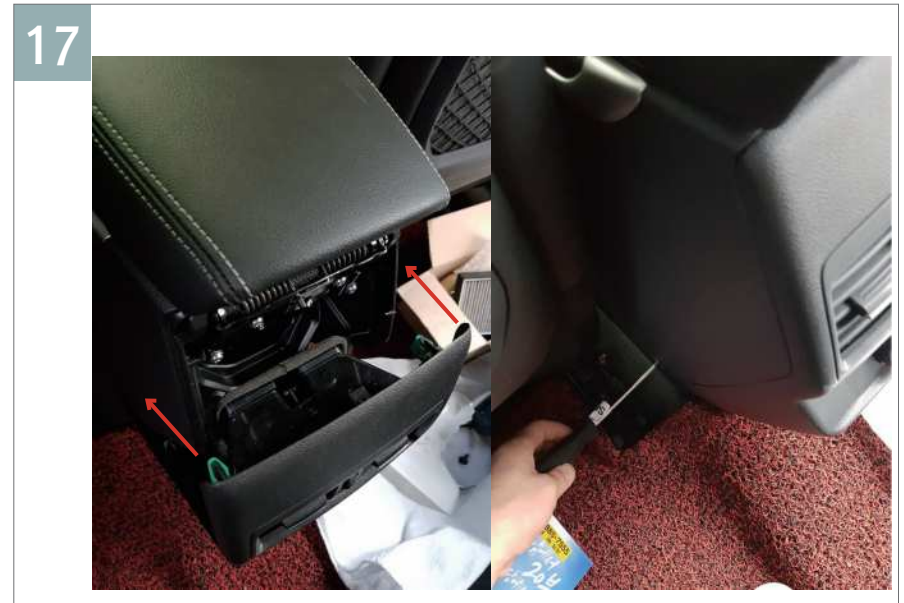

18. 동작 테스트 후 탈거의 역순으로 후열 공조커버를 조립하고, 좌/우측 나사를 조여 장착을 완료합니다.