

* 목차 *

1. 제품소개

- 제품 사진, 구성

2. 필요 공구 및 소모품

3. 장착 위치

4. FOS 순서

4-1 WINDOW 장착 (1)

4-2 WINDOW 장착 (2)

4-3 WINDOW 고정 벨크로 스티커 작업

5.체크 시크

* 1. 제품 소개 *



품명 : Premium Window
FR/FL

(벨크로 스티커 포함)

수량 : 2



품명 : 프라이머

수량 : 1EA

* 3. 장착 위치*




차종:TWIZY 부서:AXS 공장:외장반 FOS NO. : AXS - 외장반 - 000	숙속 기간	7일
---	-------	----

FOS

중보	重	품질	品	수밀	水	안전	安
----	---	----	---	----	---	----	---

작업명 (공정명)	4-1. premium Window 장착 (1)		
안전보호구	장갑	총시간 (분)	-
사용 부품	-		
사용 공구	전동 드라이버	작업 방법	1인 작업

개정일			1	2	3	4	5	6	위치
RSM	기장	이안건							
	이사	우종섭							
MnP	차장	이병희							
	차장	최덕재							
	작성자	배철휘							

기호	No	작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)
	1	장착 도어에 체결되어 있는 별 비트(3point)를 전동 드라이버를 사용하여 해체 한다.	A	고정 나사 해체	별 비트 : T30
	2	premium Window를 문에 맞춰 결합 하여 별 비트 (3point)를 가체결 한다. (최상단 부분은 손으로 안쪽으로 밀어주면서 별 비트를 체결 한다.)	A	고정 나사 가체결	

도해 또는 기타 규칙



1



1-1



2



2-1

금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)	이상처리방법
WINDOW의 기즈에 주의 한다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)


차종:TWIZY 부서:AXS 공정:외장반
FOS NO. : AXS - 외장반 - 000

숙숙 기간 7일

FOS

중보	重	품질	品	수밀	水	안전	安
----	---	----	---	----	---	----	---

작업명 (공정명)	4-1. premium Window 장착 (2)		
안전보호구	장갑	총시간 (분)	-
사용 부품	-		
사용 공구	전동 드라이버	작업 방법	1인 작업

개정일			1	2	3	4	5	6	위치
RSM	기장	이안건							
	이사	우종섭							
MnP	차장	이병희							
	차장	최덕재							
	작성자	배철휘							

기호	No	작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)
	3	가체결 이후 전동 드라이버를 이용하여, 별 비트 (3point) 를 체결 한다.	A	고정 나사 체결	별 비트 : T30

도해 또는 기타 규칙



3



3-1

금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)	이상처리방법
WINDOW의 기즈에 주의 한다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)


차종:TWIZY 부서:AXS 공정:외장반
FOS NO. : AXS - 외장반 - 000

숙숙 기간 7일

FOS

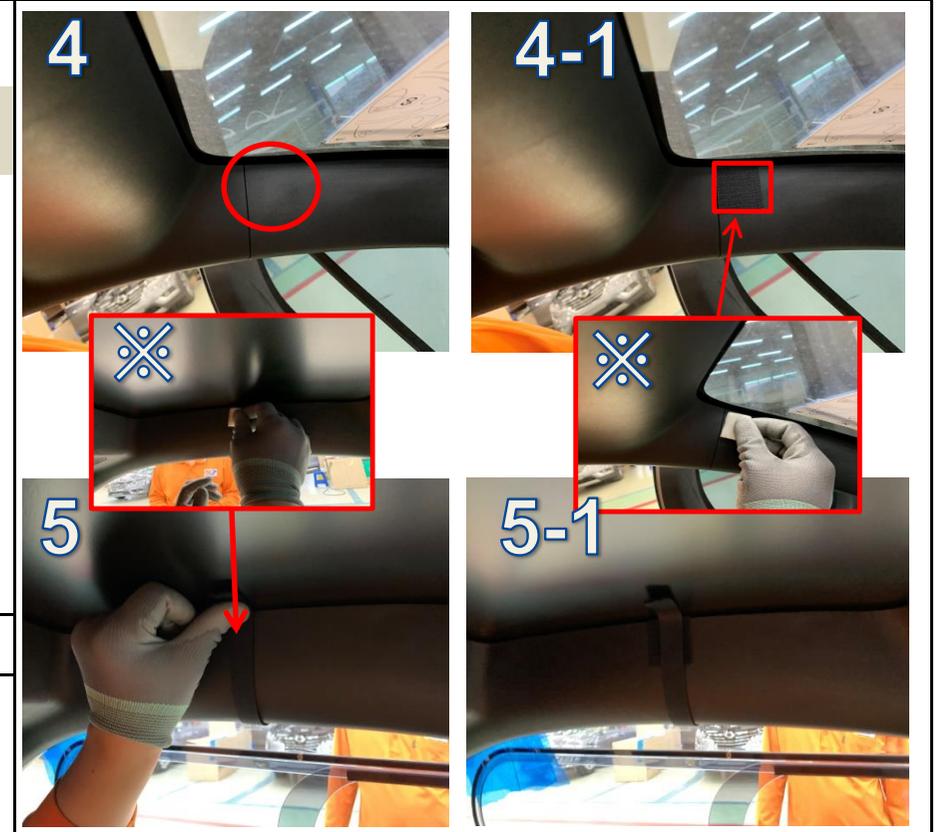
중보	重	품질	品	수밀	水	안전	安
----	---	----	---	----	---	----	---

작업명 (공정명)	4-3. premium Window 고정 벨크로 스티커 작업		
안전보호구	장갑	총시간 (분)	-
사용 부품	벨크로 스티커, 프라이머		
사용 공구	-	작업 방법	1인 작업

개정일			1	2	3	4	5	6	위치
RSM	기장	이안건							
	이사	우종섭							
MnP	차장	이병희							
	차장	최덕재							
	작성자	배철휘							

기호	No	작업 분해	작업자	주요단계	급소(급소의 이유)
	4	A필러 경계 지점에 premium Window에 동봉 되어 있는 벨크로 스티커를 붙여 준다.	A	고정 스티커 작업	작업전 프라이머를 사용한다
	5	premium Window를 닫았을때 중간 부위에 벨크로 스티커가 위치 되는 지점에 스티커를 붙여 고정 한다.	A	고정 스티커 작업	작업전 프라이머를 사용한다
	6	반대쪽도 동일 하게 작업을 진행 한다.	A	WINDOW 장착	
※ 작업 전 프라이머를 이용하여 스티커 장착 부위를 닦아 준다.					

도해 또는 기타 규칙



금지사항 및 이유 (발생가능한 문제점 또는 결함 작성)	이상처리방법
내부 기즈에 유의 한다.	1. 이상 발생시는 작업 현장 관리자에게 보고 2. 지시 기다릴 것 3. 설비 이상시 이상 처리 3원칙을 준수 할 것. (정지한다, 보고한다, 기다린다)

PDI 용품장착 체크리스트

작업코드		장착일자		작업자	
장착용품명	TWIZY WINDOW	검사일자		검수자	
차종	TWIZY	차량옵션		차대번호	

* 작업전 특이사항(차량이상 및 조치결과) :

용품 검사							
검사항목				OK	NG	조치(NG일경우)	
용품시공 외관검사	결품확인						
	장착 부위에 유격 발생 여부를 확인한다.						
용품기능 동작검사	자동차 기능	검사항목					
	WINDOW	장착 부위에 유격 발생 여부를 확인한다.					
차량 2차 불량 검사							
차량부품 외관검사	관련 자동차 부품	검사항목					
					OK	NG	조치(NG일경우)

* 용품 장착 부위에 발생 할수 있는 모든부위의 2차불량 점검 및 수리를 완료 하였음.

- 위 검사 항목에 대한 이상 발생 시 작업 현장 관리자에게 바로 보고 하고 지시를 받을 것
- 보고 후 3일치를 준수 할것
- 정지한다 . 보고한다. 기다린다.

특이사항 및 이슈 사항 기입란