


제품 사양



1. 케이블을 매립할 수 있도록 차량의 고무 패킹을 엷습니다.



2. 차량 안쪽의 사이드바를 탈착합니다.

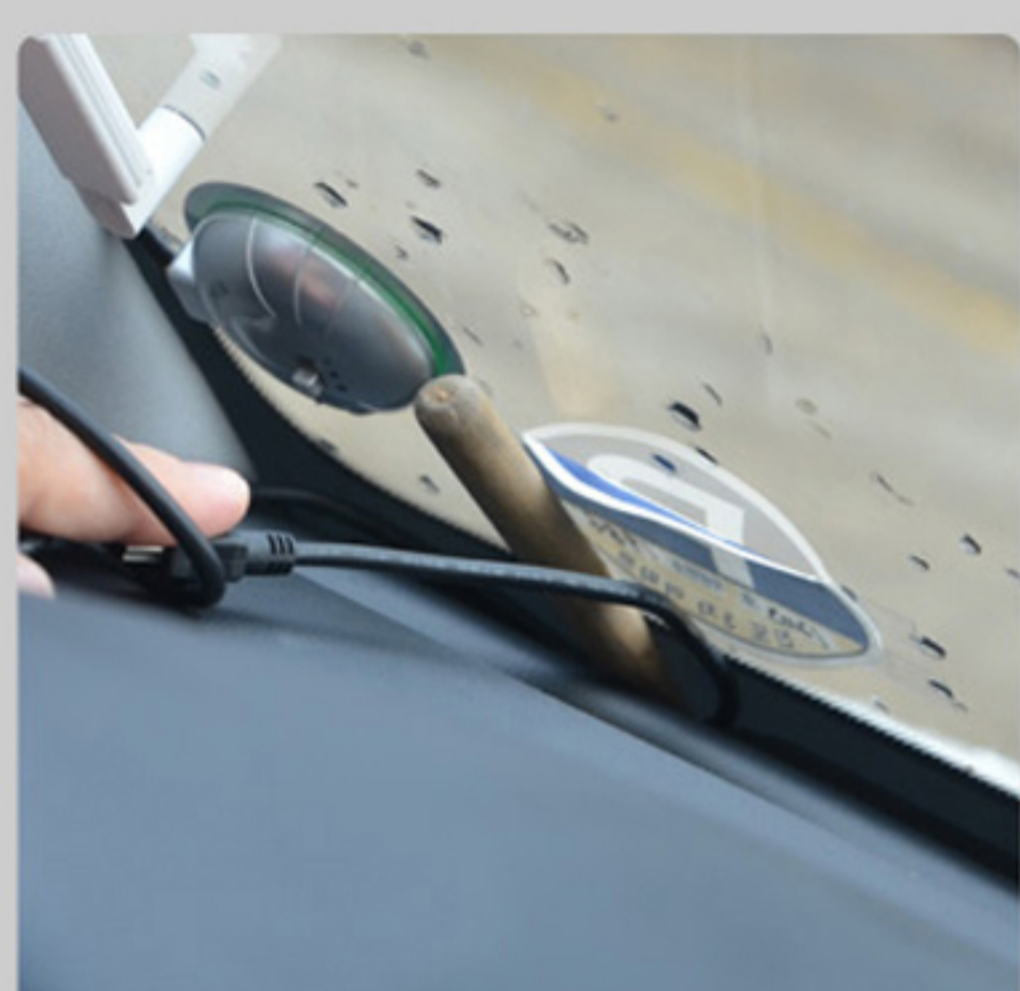

3. 대쉬보드 앞부분 부터 납작한 도구를 사용하여 USB케이블을 매립합니다. (자 또는 일자 드라이버를 사용하세요.)



4. 사이드바 홈을 따라 USB케이블을 매립합니다.




5. USB케이블 매립이 끝난 후, 사이드바를 체결하여 줍니다.




6. 일자드라이버를 사용하여 퓨즈박스 단자커버를 엷습니다.



7. 퓨즈박스 뚜껑 안쪽에 퓨즈번호를 확인하여 안전소켓을 연결합니다.
주의! 전방 와이퍼 또는 시거잭 단자에 연결하시기 바랍니다.
차량마다 퓨즈번호가 다르기 때문에 꼭 번호를 확인하시고 설치하시기 바랍니다.

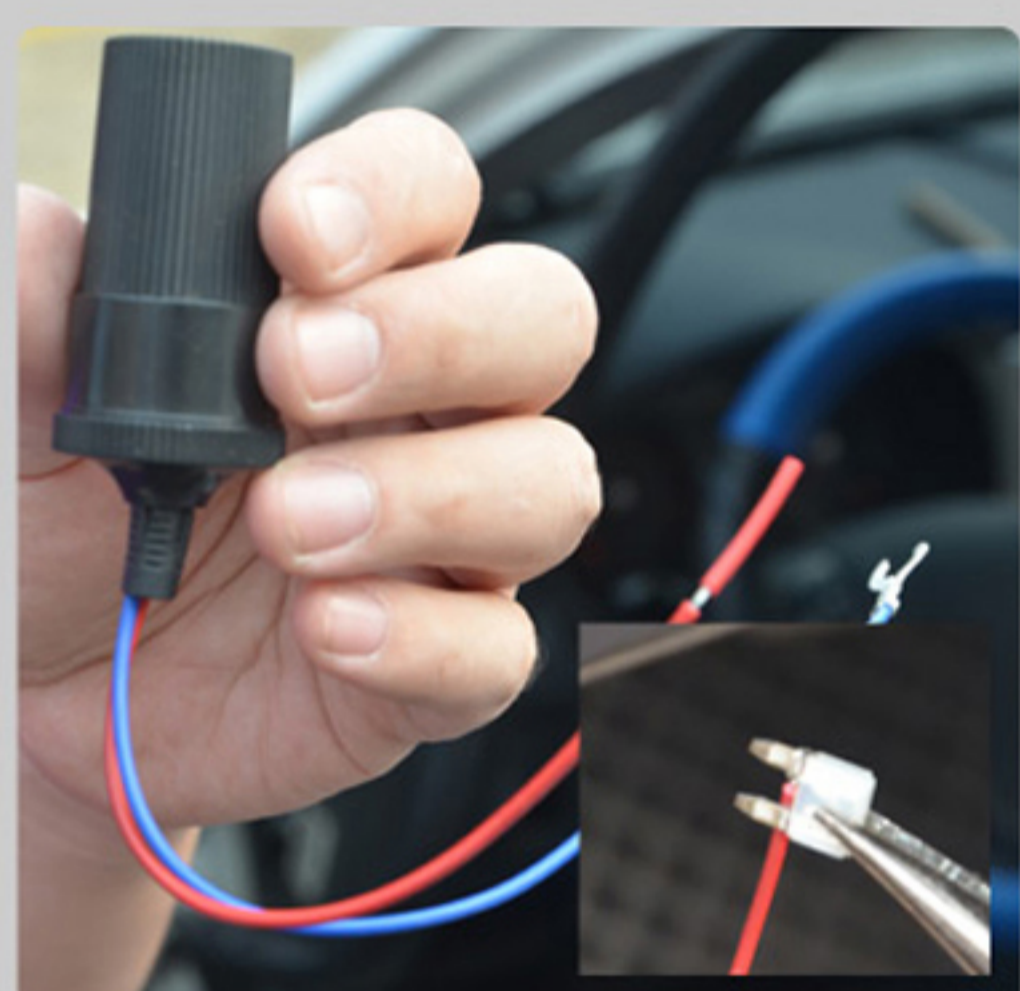

8. 안전소켓(별도구매)의 붉은선을 퓨즈에 연결합니다. 퓨즈는 무극성이므로 한쪽 다리에 붉은선을 연결하여 줍니다.
주의! 안전소켓은 매립시 필요한 도구이며 별도의 구매를 하셔야 합니다.
또한, 퓨즈에 선을 연결할 때에는 꼭, 한쪽에만 연결하여 주십시오. (양쪽 X)

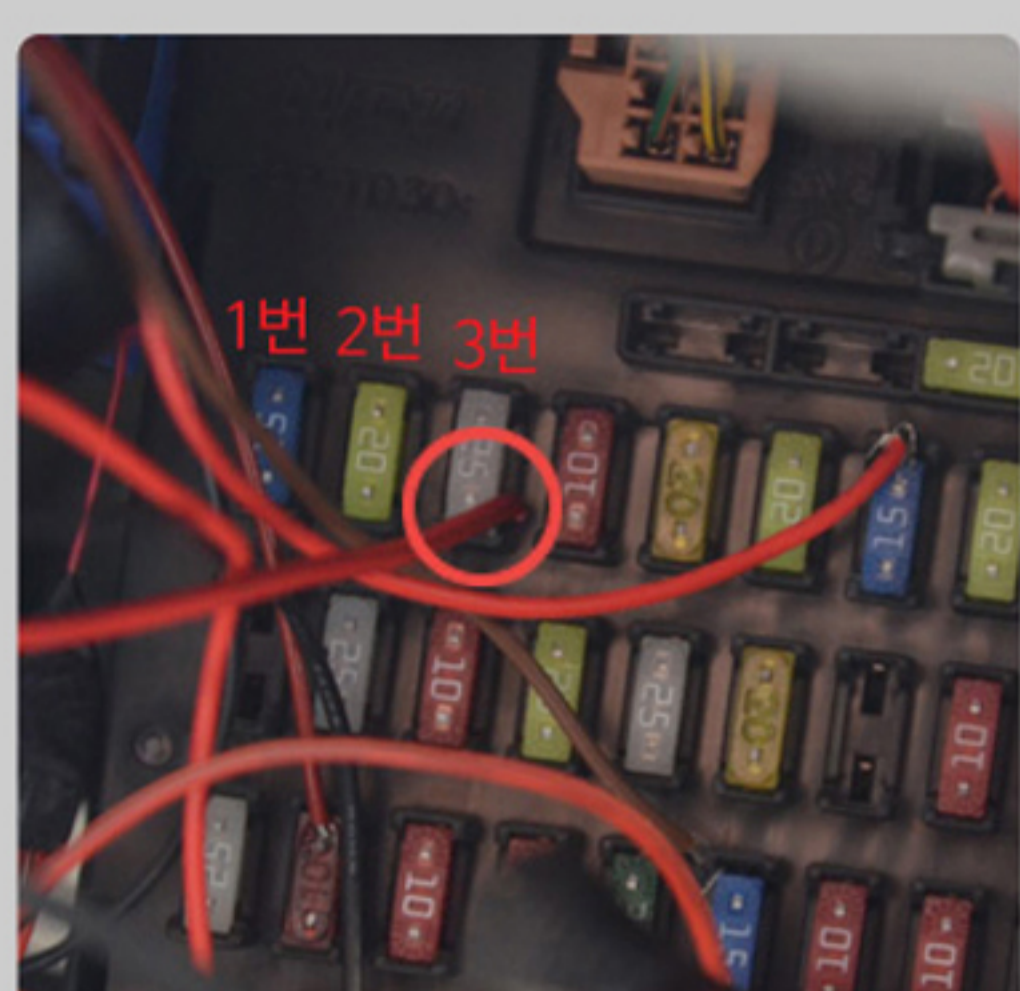

9. 설치차량은 퓨즈번호 3번(전방 와이퍼)에 퓨즈를 연결하여 설치하였습니다.
주의! 꼭 설치차량의 퓨즈번호를 확인후 설치하시기 바랍니다.



10. 안전소켓의 파란선(GND)을 차량의 차체와 연결된 너트나 볼트에 접지(어스)합니다.



11. 퓨즈박스 커버를 닫고 고무패킹을 마감하여 매립을 완료합니다.



12. 하이패스를 설치할 위치에 따른 형경으로 이물질을 닦아줍니다.