


# V8 내비게이션 : 후방카메라 설치 하제애크

AXS

V8 내비게이션 후방카메라 설치 매뉴얼

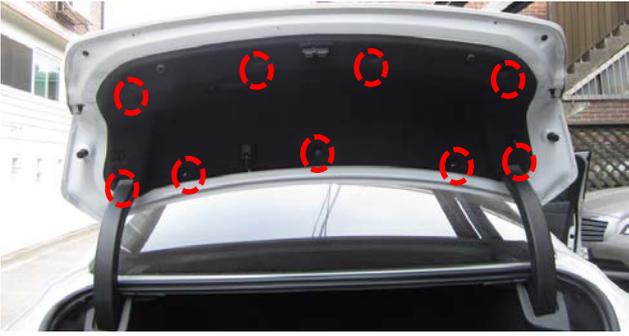

- 트렁크를 열고 리무버를 이용하여 트렁크 커버의 후크를 분리한다.



- 트렁크 리드 피니셔를 분리한다.



- 리무버를 이용하여 트렁크 우측 바의 커버의 고정용 상단/하단 후크를 분리한다.



- 리무버를 이용하여 트렁크 우측 후크를 제거한 후 사이드 트림의 커버를 분리한다.



- 트렁크에 붙어있는 방수 커버를 뺀다.



- ❑ 앰블럼에 가이드 페이퍼를 안착 후 가공 위치를 펀칭한 후 10pi 드릴 비트를 이용해 후방 카메라 케이블이 인입될 수 있도록 트렁크를 가공한다.



- ❑ 후방카메라를 트렁크에 부착 후 부속품 너트 고정 작업 진행 후 12pi 라쳇 드라이버로 고정한다

# V8 내비게이션 : 후방카메라 설치 하제엠텍

AXS

V8 내비게이션 후방카메라 설치 매뉴얼



- ❑ 트렁크 우측 리어 램프 전원 컨넥터를 분리하여 후방카메라 전원선을 연결한다.
- ❑ 케이블 연결후 흡음제 및 케이블 타이로 마감 처리한다